

Guide de pose simplifié




PRÉALABLE : Le respect des normes de pose locales (DTU 51.11 en France, Buildwise NIT269 et 272 en Belgique...) ainsi qu'un entretien régulier sont indispensables à la validité de la garantie. Les documents d'entretien et fiches techniques sont disponibles sur notre site www.ootouch.be

1. Préparation

- Avant de démarrer la pose, vérifiez les lames et assurez-vous qu'elles sont toutes sans défaut. Tout parquet posé sera considéré comme accepté.
- Mélangez les lames des différents paquets.
- Préparez le matériel nécessaire à la pose ainsi que votre matériel de sécurité (lunettes, gants...). Des kits sont vendus dans la plupart des magasins de bricolage.
- Déterminez le sens de la pose avant de démarrer.
- Une sous-couche n'est pas nécessaire (nos lames BSPC en comportent une en IXPE).
- Assurez-vous de la planéité du sol et d'un taux d'humidité de chape inférieur à 2.5%. Le composite BSPC résiste bien à l'eau mais une accumulation d'humidité sous le plancher pourrait amener moisissures et autres problèmes.
- Un joint de dilatation de 6 mm devra exister sur tout le pourtour du parquet. Prévoyez des calles en bois ou en plastique (éventuellement réglables si votre mur est irrégulier) pour réserver ces espaces. Ne comblez pas ce joint de silicone ou autre substance. Prévoyez un joint solin entre la plinthe et le parquet.
- Les planchers BSPC ne se placent qu'en pose flottante.

2. Pose des lames

- 1 Poser la première lame en partant du coin gauche de la pièce en plaçant une entretoise de 6 mm côté court et min 2 mm sur le côté long.
- 2 Placer la deuxième lame en insérant le clip latéral dans la première lame. Ajouter des entretoises.
- 3 Continuez jusqu'à la fin du mur. Après découpe, la chute de la dernière lame servira pour démarrer la deuxième rangée.
- 4 Placez la lame suivante de la deuxième rangée en cliquant le long côté. Le côté court sera positionné juste à côté de la précédente.

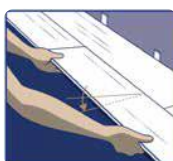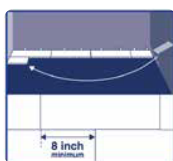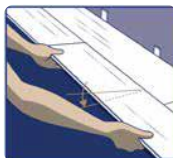


- 5 À l'aide du maillet et de la calle de frappe en bois ou en plastique, assurez-vous de l'engagement de la lame sur toute sa longueur.



- 6 Placer une chute comme lien entre les 2 lames.



- 7 Frappez sur le bout de la lame afin d'engager le joint (clip) du côté court gauche.

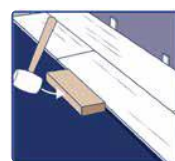

- 8 Pour la dernière lame, utilisez une barre de tirage métallique pour engager le clip.



- 9 Terminez votre plancher et utilisez également la barre de tirage pour sertir le joint longitudinal de la dernière rangée.



Utilisez la barre de tirage métallique avec précaution. Frappez avec le maillet délicatement, par petits coups.

3. Outillage



4. Entretien

Une fois posé, votre parquet devra être entretenu. Référez-vous à la notice d'entretien disponible sur www.ootouch.be.