

Vereenvoudigde plaatsingsgids




VOORAF: Het naleven van de lokale plaatsingsnormen (DTU 51.11 in Frankrijk, Buildwise NIT269 en 272 in België...) evenals een regelmatig onderhoud zijn onmisbaar voor de geldigheid van de garantie. De onderhouds- en technische fiches zijn beschikbaar op onze website www.ootouch.be

1. Voorbereiding

- Controleer vóór het plaatsen de planken en verzeker u ervan dat ze allemaal vrij van gebreken zijn. Elk geplaatst parket wordt als aanvaard beschouwd.
- Meng de planken van de verschillende pakketten.
- Bereid het nodige plaatsingsmateriaal voor evenals uw veiligheidsmateriaal (bril, handschoenen...). Kits zijn te koop in de meeste doe-het-zelfzaken.
- Bepaal de plaatsingsrichting alvorens te beginnen.
- Een ondervloer is niet nodig (onze BSPC-planken bevatten er een in IXPE).
- Zorg voor de vlakheid van de vloer en een vochtgehalte van de dekvloer lager dan 2,5 %. Het BSPC-composiet is goed waterbestendig, maar een ophoping van vocht onder de vloer kan schimmel en andere problemen veroorzaken.
- Rond de hele omtrek van het parket moet een uitzetvoeg van 6 mm aanwezig zijn. Voorzie houten of plastic wiggen (eventueel regelbaar als uw muur onregelmatig is) om deze ruimtes vrij te houden. Vul deze voeg niet op met silicone of andere stoffen. Voorzie een aansluitvoeg tussen de plint en het parket.
- BSPC-vloeren worden uitsluitend zwevend geplaatst.

2. Plaatsing van de planken

- Plaats de eerste plank vertrekkend vanuit de linkerhoek van de ruimte en plaats een afstandhouder van 6 mm aan de korte zijde en min. 2 mm aan de lange zijde.
- Plaats de tweede plank door de zijklik in de eerste plank te steken. Voeg afstandhouders toe.
- Ga door tot het einde van de muur. Na het zagen dient het reststuk van de laatste plank om de tweede rij te beginnen.
- Plaats de volgende plank van de tweede rij door de lange zijde vast te klikken. De korte zijde wordt net naast de vorige geplaatst.

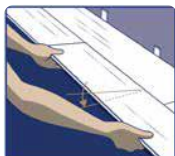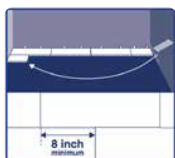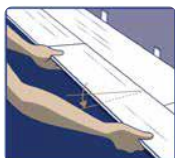


- Verzeker u met de klopper en het houten of plastic klopblok van de vergrendeling van de plank over de volledige lengte.



- Plaats een reststuk als verbinding tussen de 2 planken.



- Klop op het uiteinde van de plank om de voeg (klik) van de korte linkerzijde te vergrendelen.

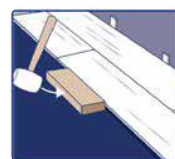

- Gebruik voor de laatste plank een metalen trekstaaf om de klik te vergrendelen.



- Werk uw vloer af en gebruik eveneens de trekstaaf om de langsvog van de laatste rij te sluiten.



Gebruik de metalen trekstaaf voorzichtig. Klop zacht met de klopper, in kleine tikjes.

3. Gereedschap



4. Onderhoud

Eenmaal geplaatst moet uw parket worden onderhouden. Raadpleeg de onderhoudshandleiding op www.ootouch.be.