

Pose flottante & pose collée

- Guide d'installation - PARQUET ootouch

PRECAUTION AVANT L'INSTALLATION

- Veuillez à la lire cette notice avec attention avant d'envisager la pose de votre parquet ootouch.
- Le contrôle des produits, des supports et la préparation sont primordiaux pour réaliser un travail de qualité.
- Veuillez-vous assurer que le contenu des boîtes correspond aux produits commandés.
- Les produits doivent être stockés horizontalement à une température de 15 à 25°C et un taux d'humidité relative de 45 à 65 %. L'utilisation appropriée d'un humidificateur ou d'un déshumidificateur peut s'avérer nécessaire.
- Le parquet nécessitant une acclimatation, il convient de le laisser 48 heures dans son emballage dans la ou les pièces où il sera posé avant de procéder à l'installation.
- Le parquet en bambou est un produit naturel, des variations de couleur et de grain sont donc normales. Veuillez à bien mélanger les lames des différents paquets avant d'envisager la pose.
- La chape doit être sèche, propre et régulière : pas plus de 2 mm d'écart par mètre linéaire.

Un sol irrégulier provoquera des grincements et le gonflement du parquet à l'usage. La qualité de la chape est primordiale. Veuillez vous conformer aux normes en vigueur en terme de taux d'humidité, de régularité et de charge admissible. L'humidité résiduelle de la chape doit être mesurée. Elle ne peut pas être supérieure à 2.7%. Le taux d'humidité doit être contrôlé avec un appareil homologué. Exception : pour le sol chauffant basse température, le taux d'humidité de la chape doit être < 2% et s'il s'agit d'une chape anhydrite < 0.5% Certaines chapes mettent 3 à 9 mois pour sécher.

- Pour une pose flottante sans caves : La chape doit être recouverte d'un film d'étanchéité imperméable d'au moins 200µ d'épaisseur. Veuillez à bien superposer les jonctions d'au moins 20 cm. Le film doit remonter sur les murs sur la hauteur de la plinthe. Utiliser du ruban adhésif pour sceller les jonctions.
- Pour une pose flottante, une sous couche d'une épaisseur minimale de 2mm doit être posée sur la membrane d'étanchéité. Veuillez à choisir la sous couche idéale dans le cadre de votre projet. Elle doit prendre en compte plusieurs paramètres comme l'isolation phonique, acoustique et thermique. Si le parquet est déjà pourvu d'une sous couche, il n'est pas nécessaire de rajouter une sous couche.
- Pour une pose en étage et/ou avec cave, seule la sous couche d'une épaisseur minimale de 2 mm sera nécessaire.
- Barrière contre l'humidité : cette barrière contre les remontées d'humidité est obligatoire selon le DTU, afin d'éviter toute reprise par le support. En cas de doute, vous devez prévoir un isolant.
- Prévoyez un espace de dilatation de +/- 10 mm le long du périmètre du plancher. Le bambou est un matériau vivant qui se dilate et se contracte un peu en fonction des variations de température et des niveaux d'humidité.
- Contrôlez l'humidité des lames de bambou. Elle doit se situer entre 7 % et 10 % lors de la pose. (voir chapitre hygrométrie)
- Le support doit être dépoussiéré avant l'installation du parquet.
- Si la chape est poreuse, prévoir un primaire d'accrochage.
- Les problèmes de dilatation et de gonflement sont souvent causés par des fuites provenant de lave-vaisselle ou de robinets et évacuations des éviers. Vérifiez tous vos raccordements sanitaires avant d'envisager la pose.

Pose flottante & pose collée

RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE ET DE L'INSTALLATEUR

CONTRÔLE DES PRODUITS :

Le propriétaire ou l'installateur sont tenus de respecter les instructions du fabricant et les normes du secteur en vigueur.

Le propriétaire ou l'installateur procéderont à une inspection visuelle de toutes les lames de parquet à la recherche de défauts éventuels. Les lames défectueuses ou jugées inacceptables ne seront pas installées, jusqu'à 6% des lames peuvent être considérées comme défectueuses, elles sont utilisées pour les découpes ou simplement retirées de la pose. Ceci est normal pour un produit naturel. En cas de problème constaté, (plus de 6 % de lames défectueuses) le propriétaire ou l'installateur prendront directement contact avec leur revendeur pour signaler un éventuel problème. Le détaillant envisagera avec ootouch une analyse et recherchera la meilleure solution en cas de litige.

En aucun cas, ootouch n'assurera la responsabilité d'un parquet installé alors qu'il présentait des défauts évidents avant la pose.

Le bambou est un matériau naturel. Des variations de grain, de couleur ou de brillance ne sont donc pas considérés comme des défauts pouvant faire l'objet d'un litige. Le BamWood® peut présenter des légères fissures et des petites échardes. Ceci est normal pour le BamWood® et n'est pas un défaut. Ceci n'altère en rien la qualité du produit.

Attention : ces recommandations sont données à titre informatif et ne dérogent en rien le respect des normes en vigueur.

CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DU LIEU DE POSE:

Le propriétaire ou l'installateur est tenu de s'assurer que les conditions de pose et la qualité de la chape sont idéales du point de vue environnemental et structurel. Comme exposé dans le chapitre précédent, les chapes doivent respecter les normes en vigueur. Elles doivent être propres, plates, sécurisées et régulières. ootouch ne pourra être jugé responsable d'une pose dans un environnement inadéquat ou sur une chape non conforme.

HYGROMETRIE:

Le plancher choisi est constitué de BAMBOU, matériau naturel qui possède des propriétés naturelles dont vous devez tenir compte après le placement :

- Le bois peut se contracter et gonfler en fonction des conditions d'humidité relative et de température de l'air ambiant et se placera ainsi en équilibre.
- Conformément aux normes prévues, le bambou été séché jusqu'à une teneur en humidité d'équilibre qui correspond au climat intérieur moyen de notre zone climatique, à savoir une humidité d'air constante de 45 à 65 % pour une température ambiante constante de 20 °C.
- Vous devez être conscient du fait que des conditions d'humidité défavorables, par exemple la sécheresse (<50 % HR), peuvent avoir une influence immédiate sur le bambou, par le retrait. Un contrôle régulier avec un bon HYGROMÈTRE est toujours nécessaire. Si l'humidité de l'air est inférieure à 45 %, ce qui sera certainement le cas en hiver lorsqu'il gèle, il y a un risque de retrait et, éventuellement, de fissuration de votre parquet.
- En cas de chauffage encastré dans le plancher, il faut toujours tenir compte de valeurs plus extrêmes de l'humidité relative de l'air dans des conditions estivales et hivernales, si bien que des joints (plus grands) entre les planches du parquet ou des fissures ne peuvent jamais être exclus.

Il est vivement conseillé d'acquérir un hygromètre pour monitorer votre degré d'humidité relative. Ceci permettra d'éviter les problèmes susdits !

1- POSE FLOTTANTE DU PARQUET, en France selon la norme DTU 51-11

La pose flottante implique que les lames ne sont pas fixées au support sous-jacent. Elles sont fixées et liées entre elles au moyen du collage des rainures et languettes ou d'un assemblage par verrouillage.

Pose flottante & pose collée

13 Commencez par couper le bas des encadrements de portes afin qu'ils soient supérieurs de 1,5 mm à l'épaisseur du plancher en incluant l'épaisseur de la sous-couche.




13 Réalisez une pose à blanc de plusieurs rangées sans les fixer. Pour obtenir un aspect aléatoire sur toute la surface, utilisez simultanément des lames issues de différents paquets. Pour rappel, n'installez pas de lames qui présentent un défaut visuel ou qui sont considérées comme inacceptables.

13 Prévoyez un espace de dilatation de minimum 10-15 mm autour de la surface et des obstacles inamovibles.

13 Pour toutes les surfaces dont la longueur est supérieure à 10 m et la largeur à 8 m il faudra poser un joint de dilatation interne afin de permettre au parquet de se dilater ou de se contracter. Sans joint de dilatation, le plancher pourrait gondoler, se voiler ou se bomber en raison d'une dilatation extrême et d'un contact avec des éléments inamovibles. Ces cas ne seront pas couverts par la garantie.

13 L'épaisseur du joint de dilatation est facile à déterminer. Dans la longueur, il doit être de 1 mm par 10 m. En largeur, le joint mesurera 1,2 mm par m, avec un minimum de 10 mm.




Première rangée – pose flottante

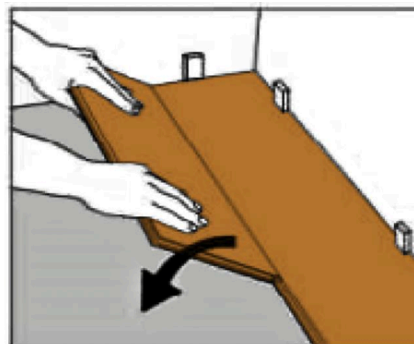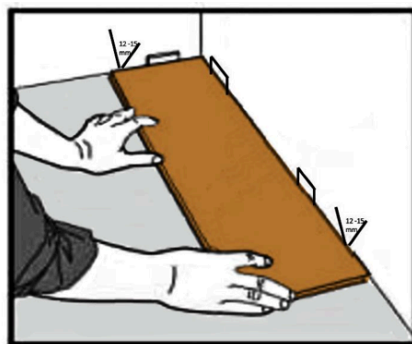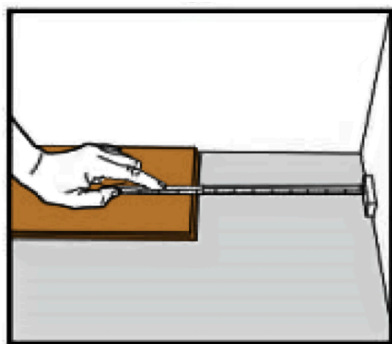

Choisissez un point de départ, de préférence le mur extérieur le plus long perpendiculaire aux lambourdes du plancher. Alignez une rangée de lames le long du mur de départ en commençant à gauche avec la rainure à l'opposé du mur. Placez des cales d'espacement entre le mur et la première rangée afin de conserver l'espace de dilatation requis de 10-15mm. Placez également une cale au début et au bout de chaque rangée afin de conserver un espace de dilatation approprié sur toute la largeur du plancher.

Mesurez la longueur de la dernière lame pour la découper en n'oubliant pas le joint de dilatation et l'espace pour la cale de 10 à 15 mm.

Deuxième rangée – pose flottante

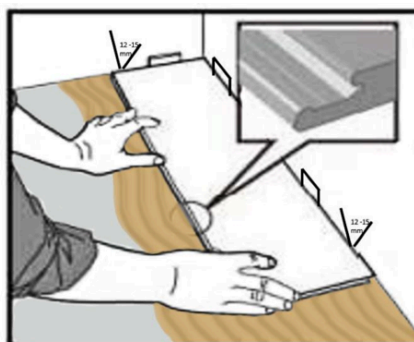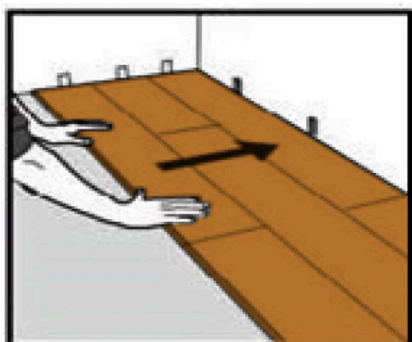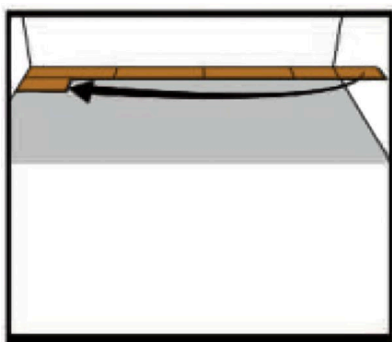

La chute de la dernière lame de chaque rangée peut servir de point de départ pour les rangées suivantes si sa longueur est supérieure à 300mm.

Utilisez la découpe de la première lame ou coupez une nouvelle lame en 2 pour commencer votre 2ième rangée. Encollez la languette avant de la placer dans la rainure de la première rangée de lames et poussez la lame dans la languette. Si nécessaire, aidez-vous d'un bloc de frappe adapté ou d'une sangle de parqueteur.

PS: il n'y a que pour les parquets ootouch Easyclick qu'il n'est pas nécessaire d'encollez la languette avant de la placer dans la rainure de la lame précédente.

Pose flottante & pose collée

Rangées suivantes – pose flottante

N'oubliez pas de continuer à mélanger les lames de différents paquets. Posez plusieurs lames à blanc sans les fixer pour valider l'esthétique de votre parquet. N'oubliez pas d'inspecter chaque lame avant la pose. Utilisez des longueurs de minimum 300mm. Des longueurs plus courtes sont peu esthétiques. Continuer à encoller la languette de chaque nouvelle lame avant de la placer dans la rainure de la rangée précédente et poussez-la dans la languette. Si nécessaire, aidez-vous d'un bloc de frappe adapté ou d'une sangle de parqueteur.

L'alignement des joints de têtes doit être décalé d'au moins une largeur de lame, le décalage des joints de têtes peut être en escalier, régulier ou à joints perdus.

Dernière lame – pose flottante

La dernière lame devra être coupée à mesure pour s'insérer entre la lame précédente et le mur. Veillez à ne pas oublier l'espace de dilatation requis de 10-15 mm qui sera recouvert par la plinthe. Il est possible qu'il faille légèrement soulever les lames précédentes pour insérer la dernière rangée. Attention, si votre pièce n'est pas d'équerre, la découpe en longueur de la dernière lame peut nécessiter une mesure en début et en fin de lame.

2 – POSE COLLEE DU PARQUET

Les parquets ootouch peuvent être collés sur une chape, sur des panneaux de bois, ou sur un ancien revêtement de sol. Dans ce dernier cas, la pose sera obligatoirement perpendiculaire au sens de pose de l'ancien revêtement de sol. La qualité du support est primordiale et va conditionner l'ensemble du projet. La chape doit être parfaitement sèche (humidité inférieure à 2.7%, chape anhydrite 0.7%) et plane sous peine de gondolement. Le support doit être dépoussiéré et être exempt de traces de colle ou de cire.

Dans certains cas, un primaire accrocheur devra être utilisé pour favoriser l'accrochage de la colle. Réaliser un test de collage avant de démarrer votre projet. Si nécessaire, un ponçage grossier permettra un accrochage optimal.

Veillez donc à une gestion adéquate de votre isolation thermique et phonique avant d'envisager de coller votre parquet. La pose collée sur une sous couche adaptée à ce genre de pose peut être un atout afin d'augmenter le confort sonore.




Attention : ces recommandations ne sont qu'à titre indicatif et nous demandons de respecter les conditions de pose en vigueur.

- 13 Prévoyez un espace de dilatation de minimum 10-15mm autour de la surface et des obstacles inamovibles.
- 13 Pour toutes les surfaces dont la longueur est supérieure à 10m en longueur, et la largeur à 8 m, il faudra poser un joint de dilatation interne afin de permettre au parquet de se dilater ou de se contracter. Sans joints de dilatation, le plancher pourrait gondoler, se voiler ou se bomber en raison d'une dilatation extrême et d'un contact avec des éléments inamovibles. Ces cas ne seront pas couverts par la garantie.
- 13 Seul la gamme en plis croisés peut se permettre d'avoir des surfaces plus grandes sans joints de dilatation allant de 15m en longueur et de 10m en largeur.
- 13 L'épaisseur du joint de dilatation est facile à déterminer. Dans la longueur, il doit être de 1mm par m. En largeur, le joint mesurera 1.2mm par m. Avec un minimum de 10mm.

Attention : toutes les colles pour la pose de parquet ne sont compatibles avec les parquets en bambou !

ootouch préconise l'utilisation de colles élastiques mono-composantes à base de polymères de silicates sans solvants ni isocyanates. Ces colles très performantes ont aussi l'avantage d'émettre de très faibles émissions de substances organiques volatiles. De plus, elles sont facile d'application, développent rapidement de la résistance, leurs traces sont faciles à nettoyer, et elles sont adaptées pour le chauffage au sol.

Première rangée – pose collée

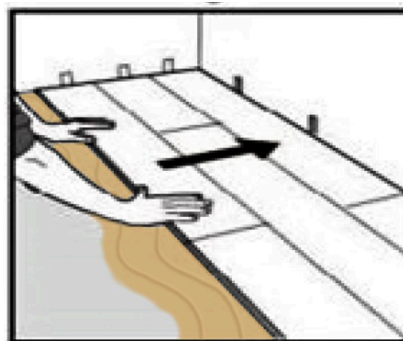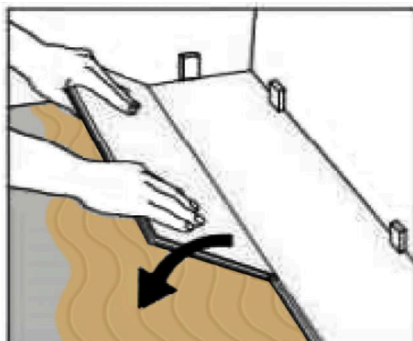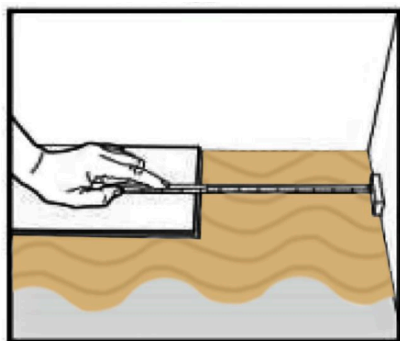



Pose flottante & pose collée

Choisissez un point de départ, de préférence le mur extérieur le plus long perpendiculaire aux lambourdes du plancher. Alignez une rangée de lames le long du mur de départ en commençant à gauche avec la rainure à l'opposé du mur. Placez des cales d'espacement entre le mur et la première rangée afin de conserver l'espace de dilatation requis de 10-15mm. Placez également une cale au début et au bout de chaque rangée afin de conserver un espace de dilatation approprié sur toute la largeur du plancher.

Mesurez la longueur de la dernière lame pour la découper en n'oubliant pas le joint de dilatation et l'espace pour la cale de 10 à 15 mm.

Mettez une couche de colle sur la chape à l'endroit où seront posées les lames de la première rangée. Placez les lames et exercez une forte pression pendant quelques secondes.

Deuxième rangée – pose collée

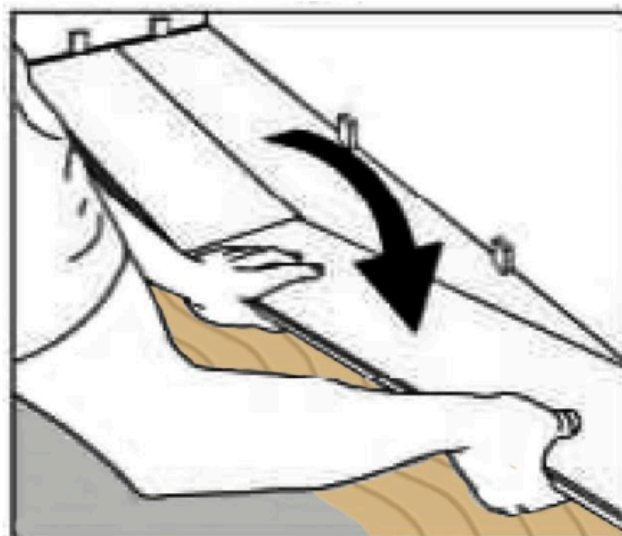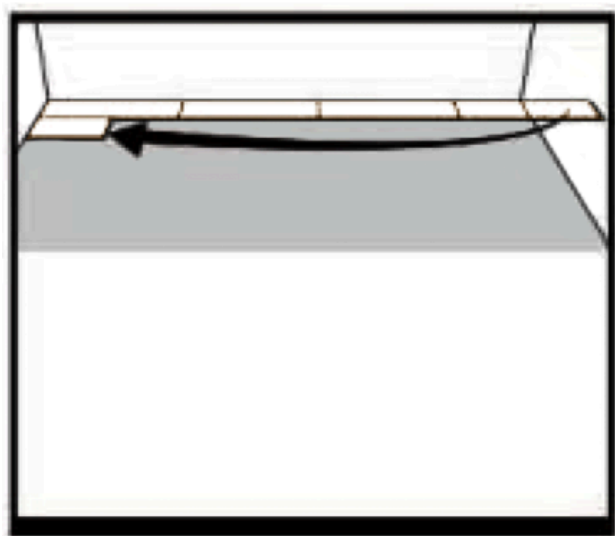

La chute de la dernière lame de chaque rangée peut servir de point de départ pour les rangées suivantes si sa longueur est supérieure à 300mm.

Utilisez la découpe de la première lame ou coupez une nouvelle lame en 2 pour commencer votre 2^{ème} rangée.

Mettez une couche de colle sur la chape à l'endroit où seront posées les lames de la deuxième rangée. Ne couvrez à chaque fois qu'une surface de 2 à 3 m² maximum pour éviter que la colle sèche avant la pose des lames.

Encollez également la languette avant de la placer dans la rainure de la première rangée de lames et poussez la lame dans la languette. Exercez une forte pression pendant quelques secondes. Si nécessaire, aidez-vous d'un bloc de frappe adapté.

L'alignement des joints de têtes doit être décalé d'au moins une largeur de lame, le décalage des joints de têtes peut être en escalier, régulier ou à joints perdus.

Rangées suivantes – pose collée

N'oubliez pas de continuer à mélanger les lames de différents paquets. Posez plusieurs lames à blanc sans les fixer pour valider l'esthétique de votre parquet. N'oubliez pas d'inspecter chaque lame avant la pose. Utilisez des longueurs de minimum 300mm. Des longueurs plus courtes sont peu esthétiques.

Continuer à mettre une couche de colle sur la chape à l'endroit où seront posées les lames suivantes. Ne couvrez à chaque fois qu'une surface de 2 à 3 m² maximum pour éviter que la colle sèche avant la pose des lames.

Dernière lame – pose collée

La dernière lame devra être coupée à mesure pour s'insérer entre la lame précédente et le mur. Veillez à ne pas oublier l'espace de dilatation requis de 12-15 mm qui sera recouvert par la plinthe. Il est possible qu'il faille légèrement soulever les lames précédentes pour insérer la dernière rangée. Attention, si votre pièce n'est pas d'équerre, la découpe en longueur de la dernière lame peut nécessiter une mesure en début et en fin de lame.

Pose collée en salle de bain :

Certains produits ootouch conviennent parfaitement à la salle de bain.

Nous vous invitons à consulter notre fiche sur la pose collée des parquets ootouch en salle de bain via notre site www.ootouch.be.

Pose d'un parquet ootouch avec chauffage par le sol

Certains parquets ootouch peuvent sans problèmes être associés aux systèmes de chauffage par le sol conventionnels, c'est-à-dire un chauffage par le sol dit 'sec' ou 'humide', et toujours à basses températures (à 27°C maximum).

Nous vous invitons à consulter notre fiche sur la pose collée des parquets ootouch avec chauffage par le sol via notre site www.ootouch.be.

Pose flottante & pose collée

Entretien

Il est important de bien entretenir son parquet et de respecter nos recommandations afin de pouvoir profiter au maximum de son parquet. Nous vous invitons à consulter nos fiches d'entretien des parquets ootouch sur notre site www.ootouch.be.

Le non-respect de la notice d'entretien peut retirer la garantie sur nos produits.