

Il bambù nei bagni

Il bambù è una graminacea la cui crescita è la più rapida al mondo. La sua capacità di rigenerarsi da solo ne fa una risorsa naturale inesauribile. Favorendo una gestione forestale sana e sostenuta, è la migliore alternativa alle essenze di legno comuni, le cui riserve diminuiscono.

Finitura verniciata di fabbrica

Una finitura verniciata di fabbrica è vivamente consigliata. Se le doghe vengono tagliate durante l'installazione, devono essere verniciate sul bordo tagliato. Dopo la posa, l'applicazione di uno strato di Bona® Polish è vivamente consigliata. Così protetto, il vostro parquet in bambù resterà bello a lungo rispettando i consigli di manutenzione.

Finitura oliata di fabbrica


La finitura oliata di fabbrica è ugualmente compatibile in ambienti umidi tenendo ben conto delle istruzioni di manutenzione. L'applicazione di uno strato di Woca® Hardwax Oil Swift è vivamente consigliata subito dopo la posa.

Un parquet adatto agli ambienti umidi

Il bambù è una pianta dalle caratteristiche particolari, quasi imputrescibile e con fibre di cellulosa molto lunghe, che lo rendono poco sensibile agli sbalzi di temperatura e all'umidità. Ricordate di aerare regolarmente il vostro locale. Evitate l'acqua stagnante, tappeti e asciugamani zuppi sul pavimento, il vostro parquet ne soffrirà!

Prestazioni e qualità


Una conoscenza tecnica del bambù e la nostra esperienza permettono di offrire prodotti di altissima qualità. Gli stabilimenti di produzione, sempre all'avanguardia della tecnologia, rispondono a un capitolato molto rigoroso. Controlli rigorosi sono effettuati a ogni fase della fabbricazione. Come tutta la gamma ootouch, i parquet verniciati e oliati sono di qualità irrepreensibile!

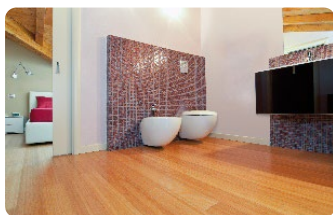

Posa in bagno: alcune regole di base

La maggior parte dei parquet ootouch è compatibile con una posa in ambienti umidi (vedi il nostro sito web o le nostre istruzioni di posa). Rispettando alcune indicazioni di installazione, si ottiene un rivestimento per pavimenti particolarmente adatto agli ambienti umidi.

- 1 INCOLLARE:** Un parquet in bambù posato in un bagno deve essere incollato sul massetto o altro supporto adeguato.
- 2 GIUNTI:** Un giunto di dilatazione di 8 mm deve essere lasciato lungo il perimetro del locale. Sarà poi coperto da un profilo di finitura seguito da un giunto di tenuta in silicone tra il parquet e il profilo, nonché tra il profilo e il muro. Un giunto in silicone deve essere posto anche tra il parquet e il piatto doccia o la vasca.

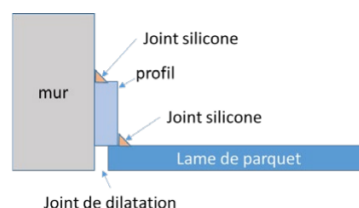

- 3 PROTEGGERE:**
 - a. Parquet verniciato:** dopo la posa è consigliato applicare uno strato di vernice Bona®. Nel tempo, assicuratevi che la vernice resti omogenea. In caso di usura, riapplicate uno strato di Bona® Polish o di vernice (vedi istruzioni specifiche sul nostro sito web).
 - b. Parquet oliato:** dopo la posa è consigliato applicare uno strato di Woca® Hardwax Oil Swift e mantenere con il sapone naturale WOCA® (vedi scheda di manutenzione sul nostro sito web).

Consigli pratici

- Aerate regolarmente il vostro locale.
- Non lasciate tappetini bagnati direttamente sul parquet.
- Durante la posa di doghe verniciate, applicate uno strato di vernice Bona® o altra vernice adatta sui bordi (tagliati o meno) nonché uno strato di Bona® Polish su tutta la superficie dopo la posa.
- Dopo la posa di doghe oliate, applicate uno strato di Woca® Hardwax Oil Swift.