

El bambú en los baños

El bambú es una gramínea cuyo crecimiento es el más rápido del mundo. Su capacidad de regenerarse por sí solo lo convierte en un recurso natural inagotable. Al favorecer una gestión forestal sana y sostenida, es la mejor alternativa a las especies de madera habituales, cuyas reservas disminuyen.

Acabado barnizado de fábrica

Un acabado barnizado de fábrica es muy recomendable. Si las laminas se cortan durante la instalación, deben barnizarse en el canto cortado. Tras la colocación, se recomienda encarecidamente la aplicación de una capa de Bona® Polish. Así protegido, su parquet de bambú permanecerá bello durante mucho tiempo respetando los consejos de mantenimiento.

Acabado aceitado de fábrica


El acabado aceitado de fábrica también es compatible en estancias húmedas, teniendo muy en cuenta las consignas de mantenimiento. Se recomienda encarecidamente la aplicación de una capa de Woca® Hardwax Oil Swift justo después de la colocación.

Un parquet adaptado a las estancias húmedas

El bambú es una planta de características particulares, casi imputrescible y con fibras de celulosa muy largas, que lo hacen muy poco sensible a los cambios de temperatura y a la humedad. Piense en ventilar regularmente su estancia. Evite el agua estancada, alfombras y toallas empapadas en el suelo, ¡su parquet lo sufrirá!

Rendimiento y calidad


Un conocimiento técnico del bambú y nuestra experiencia permiten ofrecer productos de muy alta calidad. Las fábricas de producción, siempre a la vanguardia de la tecnología, responden a un pliego de condiciones muy estricto. Se establecen controles rigurosos en cada etapa de la fabricación. Como todo el gama ootouch, ¡los parquetes barnizados y aceitados son de una calidad irreproachable!

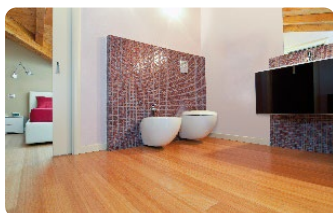

Colocación en el baño: algunas reglas básicas

La mayoría de los parquetes ootouch son compatibles con una colocación en estancias húmedas (véase nuestro sitio web o nuestras instrucciones de colocación). Respetando ciertas consignas de instalación, se obtiene un revestimiento de suelo particularmente adaptado a las estancias húmedas.

- 1 ENCOLAR:** Un parquet de bambú colocado en un baño debe encolarse sobre la solera u otro soporte adecuado.
- 2 JUNTAS:** Debe dejarse una junta de dilatación de 8 mm en el perímetro de la estancia. Se cubrirá después con un perfil de acabado seguido de una junta de estanqueidad de silicona entre el parquet y el perfil, así como entre el perfil y la pared. También debe colocarse una junta de silicona entre el parquet y el plato de ducha o la bañera.

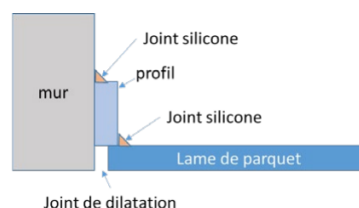

- 3 PROTEGER:**
 - a. Parquet barnizado:** tras la colocación se aconseja aplicar una capa de barniz Bona®. Con el tiempo, asegúrese de que el barniz permanezca homogéneo. En caso de desgaste, vuelva a aplicar una capa de Bona® Polish o incluso de barniz (véanse las instrucciones específicas en nuestro sitio web).
 - b. Parquet aceitado:** tras la colocación se aconseja aplicar una capa de Woca® Hardwax Oil Swift y mantener con el jabón natural WOCA® (véase la ficha de mantenimiento en nuestro sitio web).

Consejos prácticos

- Ventile su estancia regularmente.
- No deje alfombras de suelo mojadas directamente sobre el parquet.
- Durante la colocación de laminas barnizadas, aplique una capa de barniz Bona® u otro barniz adecuado sobre los cantos (cortados o no) así como una capa de Bona® Polish sobre toda la superficie tras la colocación.
- Tras la colocación de laminas aceitadas, aplique una capa de Woca® Hardwax Oil Swift.