


Vereenvoudigde plaatsingsgids

VOORAF: Het naleven van de lokale plaatsingsnormen (DTU 41.2 in Frankrijk, Buildwise NIT243 in België...) evenals een regelmatig onderhoud zijn onmisbaar voor de geldigheid van de garantie. De onderhouds- en technische fiches zijn beschikbaar op onze website www.ootouch.be

1. Structuur

Een goede muurstructuur is van essentieel belang voor een kwaliteitsvolle installatie. De muur of wand moet de last kunnen dragen. ootouch adviseert het gebruik van massieve kepers, maar composietkepers kunnen een alternatief vormen. Bij binnenplaatsing kunnen eenvoudige vurenhouten latten volstaan.

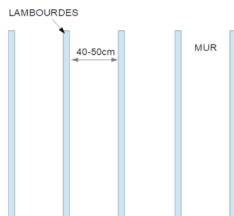

Plaatsingsschema van de kepers

De structuur voorziet een natuurlijke verluchting (onder- en bovenaan) van minimaal 50 tot 100 cm² (afhankelijk van de hoogte van de gevelbekleding) per strekkende meter gevelbekleding, evenals de plaatsing van een dampscherm. De dikte van de luchtlaag bedraagt min. 1,5 cm. Plaats de kepers loodrecht op de plaatsingsrichting van de gevelbekleding met een tussenafstand van 40 tot 50 cm.

2. Steun aan muureinde (zijkant)


De planken mogen nooit uitkragen en niet-ondersteund zijn door een keper. Aan de muurrand aanvaardt men niettemin een uitkraging van maximaal 50 mm.

3. Plaatsing van de planken

Plaatsing van de eerste plank

Meng de ontvangen planken. De kleurverschillen zijn gering en zullen met de tijd vervagen, maar een heterogene plaatsing is toch aan te raden. Gebruik de clips en de schroeven ootouch die aangepast zijn aan uw product. Alleen het gebruik van onze clips garandeert de installatie.

- De eerste plank wordt onderaan de muur geplaatst, waarbij een ruimte voor de ventilatie wordt gelaten.
- Het onderste deel van deze eerste plank (niet-verdund deel) moet met kleine schroeven (inox indien buiten) aan de kepers worden bevestigd. Voorboor alvorens te schroeven om elke barst van de plank te vermijden.
- U kunt eveneens een startclip gebruiken.

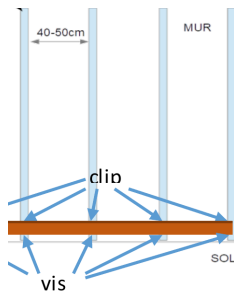

- Plaats vervolgens de clips tussen het bovenste deel van de plank en de keper en schroef ze aan de kepers (steeds na voorboren).



Plaatsing van de volgende planken

- Klik de tweede plank vast en verzeker u ervan dat ze goed in de groef en de clip zit. Gebruik eventueel een rubberen klopper en let op om de bovenlip van de planken niet te beschadigen.
- Plaats en bevestig de clips op de tweede plank. Ga door met uw gevelbekleding tot de laatste plank. Deze laatste moet zeker worden bijgezaagd. Schroef het bovenste deel aan de kepers, steeds goed voorborend.

4. Gereedschap



5. Onderhoud

Eenmaal geplaatst moet uw gevelbekleding worden onderhouden. Raadpleeg de onderhoudshandleiding op www.ootouch.be.