

## Le bambou dans les salles de bain

Le bambou est une graminée dont la croissance est la plus rapide au monde. Sa capacité à se régénérer seule en fait une ressource naturelle inépuisable. Favorisant une gestion forestière saine et soutenue, c'est la meilleure alternative aux essences courantes de bois, dont les réserves diminuent.

## Finition vernis d'usine

Une finition vernie d'usine est vivement conseillée. Si les lames sont coupées lors de l'installation, elles doivent être vernies sur la tranche coupée. Après la pose, l'application d'une couche de Bona® Polish est vivement recommandée. Ainsi protégé, votre parquet en bambou restera beau très longtemps en respectant les conseils d'entretien.

## Finition huilée d'usine


La finition huilée d'usine est également compatible en salle d'eau en tenant bien compte des consignes d'entretien. L'application d'une couche de Woca® Hardwax Oil Swift est vivement recommandée juste après la pose.

## Un parquet adapté aux pièces d'eau

Le bambou est une plante aux caractéristiques particulières, quasi imputrescible et aux fibres de cellulose très longues, qui le rendent très peu sensible aux changements de température et à l'humidité. Pensez à ventiler régulièrement votre pièce. Évitez l'eau qui stagne, des tapis et essuies détrempés au sol, votre parquet en souffrira !

## Performance et qualité


Une connaissance technique du bambou et notre expérience permettent d'offrir des produits de très grande qualité. Les usines de production, toujours à la pointe de la technologie, répondent à un cahier de charges très strict. Des contrôles rigoureux sont établis à chaque étape de la fabrication. Comme l'ensemble de la gamme ootouch, les parquets vernis et huilés sont d'une qualité irréprochable !

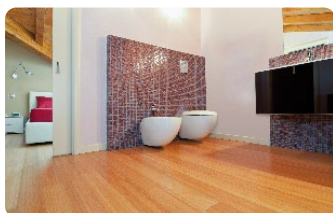

## Pose en salle de bain : quelques règles de base

La plupart des parquets ootouch sont compatibles avec une pose en salle d'eau (voir notre site internet ou nos notices de pose). En respectant certaines consignes d'installation, on obtient un revêtement de sol particulièrement adapté aux pièces humides.

- 1 COLLER :** Un parquet en bambou posé dans une salle de bain doit être collé sur la chape ou autre support adéquat.
- 2 JOINTS :** Un joint de dilatation de 8 mm doit être laissé en périphérie de la pièce. Il sera ensuite recouvert par un profil de finition suivi d'un joint d'étanchéité en silicone entre le parquet et le profil ainsi qu'entre le profil et le mur. Un joint de silicone doit également être mis entre le parquet et le bac de douche ou la baignoire.

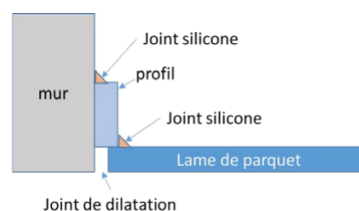

- 3 PROTÉGER :**
  - a. Parquet verni :** après pose il est conseillé d'appliquer une couche de verni Bona®. Avec le temps, assurez-vous que le verni reste homogène. En cas d'usure, réappliquez une couche de Bona® Polish voire de vernis (voir notice spécifique sur notre site).
  - b. Parquet huilé :** après la pose il est conseillé d'appliquer une couche **Woca® Hardwax Oil Swift** et d'entretenir avec le savon naturel WOCA® (voir fiche d'entretien sur notre site).

### Conseils pratiques

- Aérer votre pièce régulièrement.
- Ne pas laisser de tapis de sol mouillés posés à même le parquet.
- Pendant la pose de lames vernies, appliquer une couche de vernis Bona® ou autre vernis adapté sur les tranches (coupées ou non) ainsi qu'une couche de Bona® Polish sur la surface totale après la pose.
- Après la pose de lames huilées, appliquer une couche de Woca® Hardwax Oil Swift.