

Guida di posa semplificata




PRIMA DI INIZIARE: Il rispetto delle norme di posa locali (DTU 51.11 in Francia, Buildwise NIT269 e 272 in Belgio...) nonché una manutenzione regolare sono indispensabili per la validità della garanzia. I documenti di manutenzione e le schede tecniche sono disponibili sul nostro sito www.ootouch.be

1. Preparazione


- Prima di iniziare la posa, verificate le doghe e assicuratevi che siano tutte prive di difetti. Ogni parquet posato sarà considerato accettato.
- Mescolate le doghe delle diverse confezioni.
- Preparate il materiale necessario alla posa nonché il vostro materiale di sicurezza (occhiali, guanti...). I kit sono venduti nella maggior parte dei negozi di bricolage.
- Determinate il senso di posa prima di iniziare.
- Un sottofondo non è necessario (le nostre doghe BSPC ne contengono uno in IXPE).
- Assicuratevi della planarità del suolo e di un tasso di umidità del massetto inferiore al 2,5 %. Il composito BSPC resiste bene all'acqua, ma un accumulo di umidità sotto il pavimento potrebbe causare muffe e altri problemi.
- Un giunto di dilatazione di 6 mm dovrà essere presente su tutto il perimetro del parquet. Prevedete zeppe in legno o plastica (eventualmente regolabili se il muro è irregolare) per riservare questi spazi. Non riempite questo giunto con silicone o altre sostanze. Prevedete un giunto di sigillatura tra il battiscopa e il parquet.
- I pavimenti BSPC si posano esclusivamente in posa flottante.

2. Posa delle doghe

- 1 Posate la prima doga partendo dall'angolo sinistro del locale, posizionando un distanziatore di 6 mm sul lato corto e min. 2 mm sul lato lungo.
- 2 Posate la seconda doga inserendo la clip laterale nella prima doga. Aggiungete distanziatori.
- 3 Continuate fino alla fine del muro. Dopo il taglio, lo scarto dell'ultima doga servirà per iniziare la seconda fila.
- 4 Posate la doga successiva della seconda fila agganciando il lato lungo. Il lato corto sarà posizionato proprio accanto alla precedente.

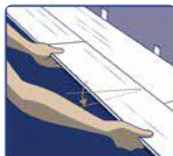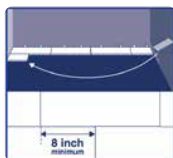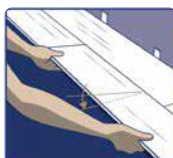

- 5 Con l'aiuto del mazzuolo e del blocco di battuta in legno o plastica, assicuratevi dell'aggancio della doga su tutta la sua lunghezza.
- 6 Posate uno scarto come collegamento tra le 2 doghe.
- 7 Battete sull'estremità della doga per agganciare il giunto (clip) del lato corto sinistro.
- 8 Per l'ultima doga, utilizzate una barra di tiraggio metallica per agganciare la clip.
- 9 Terminate il vostro pavimento e utilizzate anche la barra di tiraggio per chiudere il giunto longitudinale dell'ultima fila.

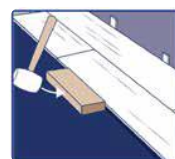

Utilizzare la barra di tiraggio metallica con precauzione. Battere con il mazzuolo delicatamente, con piccoli colpi.

3. Attrezzatura



4. Manutenzione

Una volta posato, il vostro parquet dovrà essere sottoposto a manutenzione. Fare riferimento alle istruzioni di manutenzione disponibili su www.ootouch.be.