

Guía de colocación simplificada




ANTES DE EMPEZAR: El cumplimiento de las normas de colocación locales (DTU 51.11 en Francia, Buildwise NIT269 y 272 en Bélgica...) así como un mantenimiento regular son indispensables para la validez de la garantía. Los documentos de mantenimiento y las fichas técnicas están disponibles en nuestro sitio web www.ootouch.be

1. Preparación

- Antes de empezar la colocación, verifique las laminas y asegúrese de que estén todas sin defectos. Todo parquet colocado se considerará aceptado.
- Mezcle las laminas de los diferentes paquetes.
- Prepare el material necesario para la colocación así como su material de seguridad (gafas, guantes...). Se venden kits en la mayoría de las tiendas de bricolaje.
- Determine el sentido de colocación antes de empezar.
- No es necesaria una base (nuestras laminas BSPC incorporan una de IXPE).
- Asegúrese de la planitud del suelo y de un contenido de humedad de la solera inferior al 2,5 %. El composite BSPC resiste bien al agua, pero una acumulación de humedad bajo el suelo podría provocar moho y otros problemas.
- Deberá existir una junta de dilatación de 6 mm en todo el perímetro del parquet. Prevea cuñas de madera o plástico (regulables si su pared es irregular) para reservar estos espacios. No rellene esta junta con silicona u otra sustancia. Prevea una junta de sellado entre el rodapié y el parquet.
- Los suelos BSPC solo se colocan en instalación flotante.

2. Colocación de las laminas

- 1 Coloque la primera lama partiendo de la esquina izquierda de la habitación, colocando un separador de 6 mm en el lado corto y mín. 2 mm en el lado largo.
- 2 Coloque la segunda lama insertando el clip lateral en la primera lama. Añada separadores.
- 3 Continúe hasta el final de la pared. Tras el corte, el recorte de la última lama servirá para empezar la segunda hilera.
- 4 Coloque la siguiente lama de la segunda hilera haciendo clic en el lado largo. El lado corto se colocará justo al lado de la anterior.

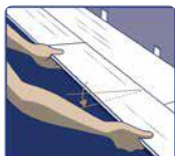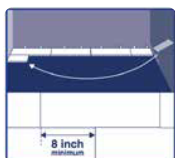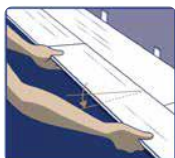


- 5 Con la ayuda del mazo y del taco de golpeo de madera o plástico, asegúrese del encaje de la lama en toda su longitud.



- 6 Coloque un recorte como enlace entre las 2 laminas.



- 7 Golpee el extremo de la lama para encajar la junta (clip) del lado corto izquierdo.

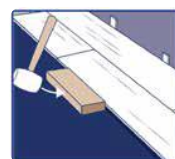

- 8 Para la última lama, utilice una barra de tracción metálica para encajar el clip.



- 9 Termine su suelo y utilice también la barra de tracción para cerrar la junta longitudinal de la última hilera.



Utilice la barra de tracción metálica con precaución. Golpee con el mazo delicadamente, con pequeños toques.

3. Herramientas



4. Mantenimiento

Una vez colocado, su parquet deberá mantenerse. Consulte las instrucciones de mantenimiento disponibles en www.ootouch.be.