


Guía de instalación simplificada

ANTES DE EMPEZAR: El cumplimiento de las normas de colocación locales (DTU 41.2 en Francia, Buildwise NIT243 en Bélgica...) así como un mantenimiento regular son indispensables para la validez de la garantía. Los documentos de mantenimiento y las fichas técnicas están disponibles en nuestro sitio web www.ootouch.be

1. Estructura

Una buena estructura mural es primordial para una instalación de calidad. El muro o el tabique deben poder soportar la carga. ootouch aconseja el uso de rastreles macizos, pero los rastreles de composite pueden constituir una alternativa. En colocación interior, simples listones de pino pueden bastar.

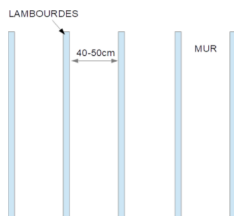

Esquema de colocación de los rastreles

La estructura preverá una ventilación natural (abajo y arriba) de sección mínima de 50 a 100 cm² (según la altura del revestimiento) por metro lineal de revestimiento, así como la colocación de una barrera de vapor. El espesor de la cámara de aire será de mín. 1,5 cm. Coloque los rastreles perpendicularmente al sentido de colocación del revestimiento espaciándolos de 40 a 50 cm.

2. Apoyo en extremo de muro (lateral)


Las lamas no pueden estar nunca en voladizo ni sin apoyo de un rastrel. En el borde del muro, se aceptará no obstante un voladizo de máximo 50 mm.

3. Colocación de las lamas

Colocación de la primera lama

Mezcle las lamas recibidas. Las diferencias de color son leves y se atenuarán con el tiempo, pero una colocación heterogénea es no obstante aconsejable. Utilice los clips y la tornillería ootouch adaptados a su producto. Solo el uso de nuestros clips garantiza la instalación.

- La primera lama se colocará en la parte baja del muro dejando un espacio para la ventilación.
- La parte baja de esta primera lama (parte no adelgazada) deberá fijarse a los rastreles con tornillos pequeños (inox si es en exterior). Pretaladre antes de atornillar para evitar cualquier fisura de la lama.
- También puede utilizar un clip de inicio.

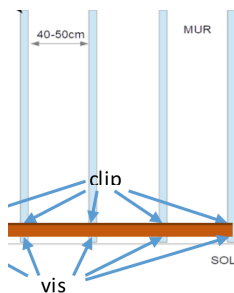

- Coloque luego los clips entre la parte superior de la lama y el rastrel y atorníllelos a los rastreles (siempre tras pretaladrar).



Colocación de las lamas siguientes

- Encaje la segunda lama y asegúrese de que esté bien posicionada en la ranura y el clip. Utilice si es preciso un mazo de caucho, con cuidado de no dañar el labio superior de las lamas.
- Coloque y fije los clips en la segunda lama. Continúe su revestimiento hasta la última lama. Esta última deberá ciertamente recortarse. Atornille la parte superior a los rastreles, pretaladrando siempre con cuidado.

4. Herramientas



5. Mantenimiento

Una vez colocado, su revestimiento deberá mantenerse. Consulte las instrucciones de mantenimiento disponibles en www.ootouch.be.