

Bamboe in de badkamer

Bamboe is een grassoort met de snelste groei ter wereld. Zijn vermogen om zich vanzelf te regenereren maakt er een onuitputtelijke natuurlijke hulpbron van. Als voorstander van een gezond en duurzaam bosbeheer is het het beste alternatief voor de courante houtsoorten, waarvan de reserves afnemen.

Fabrieksvernis-afwerking

Een fabrieksvernis-afwerking wordt sterk aangeraden. Als de planken tijdens de installatie worden gezaagd, moeten ze op de zaagsnede worden gevernist. Na de plaatsing wordt het aanbrengen van een laag Bona® Polish sterk aanbevolen. Zo beschermd blijft uw bamboeparket zeer lang mooi, mits de onderhoudsadviezen worden opgevolgd.

Fabrieksgeoliede afwerking


De fabrieksgeoliede afwerking is eveneens geschikt in vochtige ruimtes, mits de onderhoudsinstructies goed worden nageleefd. Het aanbrengen van een laag Woca® Hardwax Oil Swift wordt sterk aanbevolen net na de plaatsing.

Een parket geschikt voor vochtige ruimtes

Bamboe is een plant met bijzondere eigenschappen, quasi onverrotbaar en met zeer lange cellulosevezels, waardoor het zeer weinig gevoelig is voor temperatuurswisselingen en vocht. Denk eraan uw ruimte regelmatig te verluchten. Vermijd stilstaand water, doorweekte tapijten en handdoeken op de vloer, uw parket zal eronder lijden!

Prestaties en kwaliteit


Een technische kennis van bamboe en onze ervaring maken het mogelijk producten van zeer hoge kwaliteit te bieden. De productiefabrieken, steeds aan de top van de technologie, voldoen aan een zeer streng lastenboek. Bij elke fabricagefase worden strenge controles uitgevoerd. Zoals het volledige ootouch-gamma zijn de gevernuste en geoliede parketten van onberispelijke kwaliteit!

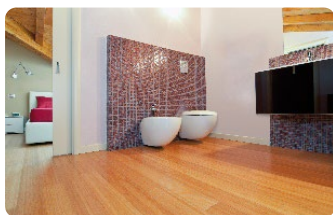

Plaatsing in de badkamer: enkele basisregels

De meeste ootouch-parketten zijn compatibel met een plaatsing in vochtige ruimtes (zie onze website of onze plaatsingshandleidingen). Door bepaalde installatievoorschriften na te leven, verkrijgt men een vloerbekleding die bijzonder geschikt is voor vochtige ruimtes.

- 1 LIJMEN:** Een bamboeparket geplaatst in een badkamer moet op de dekvloer of een andere geschikte ondergrond worden gelijmd.
- 2 VOEGEN:** Een uitzetvoeg van 8 mm moet rondom de ruimte worden gelaten. Deze wordt vervolgens afgedekt met een afwerkprofiel gevolgd door een afdichtingsvoeg in silicone tussen het parket en het profiel, evenals tussen het profiel en de muur. Een siliconevoeg moet eveneens worden aangebracht tussen het parket en de douchebak of het bad.

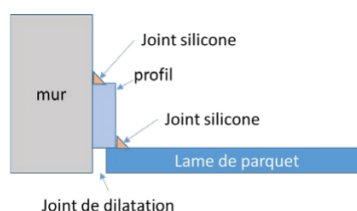

3 BESCHERMEN:

a. Gevernist parket: na de plaatsing is het aan te raden een laag Bona®-vernis aan te brengen. Zorg er na verloop van tijd voor dat het vernis homogeen blijft. Bij slijtage brengt u opnieuw een laag Bona® Polish of zelfs vernis aan (zie specifieke handleiding op onze website).

b. Geolied parket: na de plaatsing is het aan te raden een laag Woca® Hardwax Oil Swift aan te brengen en te onderhouden met de natuurlijke zeep WOCA® (zie onderhoudsfiche op onze website).

Praktische tips

- *Verlucht uw ruimte regelmatig.*
- *Laat geen natte vloermatten rechtstreeks op het parket liggen.*
- *Breng tijdens de plaatsing van gevernuste planken een laag Bona®-vernis of ander geschikt vernis aan op de randen (gezaagd of niet) evenals een laag Bona® Polish op het totale oppervlak na de plaatsing.*
- *Breng na de plaatsing van geoliede planken een laag Woca® Hardwax Oil Swift aan.*