


Guida di posa semplificata

PRIMA DI INIZIARE: Il rispetto delle norme di posa locali (DTU 41.2 in Francia, Buildwise NIT243 in Belgio...) nonché una manutenzione regolare sono indispensabili per la validità della garanzia. I documenti di manutenzione e le schede tecniche sono disponibili sul nostro sito www.ootouch.be

1. Struttura

Una buona struttura muraria è fondamentale per un'installazione di qualità. Il muro o la parete devono poter sostenere il carico. ootouch consiglia l'uso di correnti massicci, ma i correnti in composito possono costituire un'alternativa. In posa interna, semplici listelli di abete possono bastare.

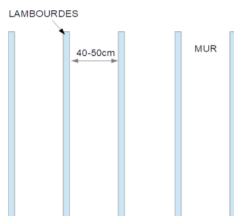

Schema di posa dei correnti

La struttura prevederà una ventilazione naturale (in basso e in alto) di sezione minima da 50 a 100 cm² (a seconda dell'altezza del rivestimento) per metro lineare di rivestimento, nonché la posa di una barriera al vapore. Lo spessore dell'intercapedine d'aria sarà di min. 1,5 cm. Posate i correnti perpendicolarmente al senso di posa del rivestimento distanziandoli da 40 a 50 cm.

2. Appoggio a fine muro (laterale)


Le doghe non possono mai essere a sbalzo e non sostenute da un corrente. Al bordo del muro si accetterà tuttavia uno sbalzo di massimo 50 mm.

3. Posa delle doghe

Posa della prima doga

Mescolate le doghe ricevute. Le differenze di colore sono lievi e si attenueranno con il tempo, ma una posa eterogenea è comunque consigliata. Utilizzate le clip e la viteria ootouch adatte al vostro prodotto. Solo l'uso delle nostre clip garantisce l'installazione.

- La prima doga va posizionata in basso al muro lasciando uno spazio per la ventilazione.
- La parte bassa di questa prima doga (parte non assottigliata) dovrà essere fissata ai correnti con piccole viti (inox se all'esterno). Pre-forate prima di avvitare per evitare qualsiasi fessurazione della doga.
- Potete anche utilizzare una clip di partenza.

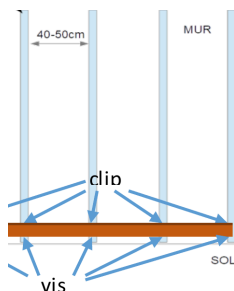

- Posizionate poi le clip tra la parte superiore della doga e il corrente e avvitatele ai correnti (sempre dopo pre-foratura).



Posa delle doghe successive

- Incastrate la seconda doga e assicuratevi che sia ben posizionata nella scanalatura e nella clip. Utilizzate all'occorrenza un mazzuolo di gomma, facendo attenzione a non danneggiare il labbro superiore delle doghe.
- Posizionate e fissate le clip sulla seconda doga. Continuate il vostro rivestimento fino all'ultima doga. Quest'ultima dovrà certamente essere ritagliata. Avvitate la parte superiore ai correnti, pre-forando sempre con attenzione.

4. Attrezzatura



5. Manutenzione

Una volta posato, il vostro rivestimento dovrà essere sottoposto a manutenzione. Fare riferimento alle istruzioni di manutenzione disponibili su www.ootouch.be.