Guida alla posa del parquet

Parquet massiccio e semimassiccio | Posa flottante e incollata

PRECAUZIONI PRIMA DELLA POSA

- Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare la posa del parquet ootouch.
- Il controllo dei prodotti e del sottofondo, insieme a una preparazione accurata, è essenziale per una posa di qualità.
- Verificare che il contenuto delle confezioni corrisponda ai prodotti ordinati.
- Conservare i prodotti in posizione orizzontale a una temperatura compresa tra 15 e 25 °C e con umidità relativa del 45–65 %. Potrebbe essere necessario un umidificatore o deumidificatore.
- Lasciare acclimatare il parquet per 48 ore, nelle confezioni chiuse, nei locali in cui verrà posato.
- Il parquet in bambù è un prodotto naturale: le differenze di colore e venatura sono normali. Mescolare le tavole di confezioni diverse prima della posa.
- Il massetto deve essere asciutto, pulito e planare: scostamento massimo di 2 mm per metro lineare. Le irregolarità possono causare scricchiolii e deformazioni. Rispettare le norme vigenti su umidità, planarità e resistenza. Misurare l'umidità residua con uno strumento omologato: massimo 2,7 %. Eccezioni: con riscaldamento a pavimento a bassa temperatura, meno del 2 %; per massetti in anidrite, meno dello 0,5 %. Alcuni massetti richiedono da 3 a 9 mesi per asciugarsi.
- Per la posa flottante senza piano interrato: coprire il massetto con una barriera impermeabile al vapore di almeno 200 µm. Sovrapporre i teli per almeno 20 cm, risvoltarli lungo le pareti fino all'altezza del battiscopa e sigillare le giunzioni con nastro adesivo.
- Per la posa flottante, collocare sopra la barriera al vapore un sottopavimento isolante di almeno 2 mm. Sceglierlo in base alle esigenze di isolamento acustico, al calpestio e termico. Se il parquet ha un sottopavimento integrato, non ne occorre un altro.
- Ai piani superiori e/o sopra una cantina è richiesto soltanto un sottopavimento isolante di almeno 2 mm.
- Barriera contro l'umidità: secondo le prescrizioni DTU, la protezione contro l'umidità di risalita è obbligatoria. In caso di dubbio, prevedere uno strato isolante idoneo.
- Lasciare un giunto di dilatazione di circa 10 mm lungo tutto il perimetro. Il bambù è un materiale vivo che si dilata e si ritira con le variazioni di temperatura e umidità.
- Verificare l'umidità delle tavole di bambù: al momento della posa deve essere compresa tra il 7 e il 10 % (vedere la sezione Umidità ambientale).
- Rimuovere la polvere dal sottofondo prima di posare il parquet.
- Usare un primer di adesione adeguato se il massetto è poroso.
- Dilatazioni e rigonfiamenti sono spesso dovuti a perdite di lavastoviglie, rubinetti o scarichi. Controllare tutti i collegamenti idraulici prima della posa.

RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO E DEL POSATORE

CONTROLLO DEI PRODOTTI

Il proprietario o il posatore deve rispettare le istruzioni del produttore e le norme professionali vigenti.

Il proprietario o il posatore deve esaminare visivamente tutte le tavole per individuare eventuali difetti. Non posare tavole danneggiate o inaccettabili. Fino al 6 % delle tavole può presentare difetti: tali tavole possono essere destinate ai tagli o scartate. È normale per un prodotto naturale. Se oltre il 6 % delle tavole presenta difetti, contattare immediatamente il rivenditore, che valuterà la situazione con ootouch per trovare una soluzione adeguata.

ootouch non risponde in alcun caso del parquet posato quando i difetti erano chiaramente visibili prima della posa.

Il bambù è un prodotto naturale. Le variazioni di venatura, colore o lucentezza non giustificano reclami. BamWood® può presentare piccole fessure o schegge: è normale e non compromette la qualità del prodotto.

Attenzione: queste raccomandazioni sono informative e non sostituiscono le norme vigenti.

CONDIZIONI E AMBIENTE DI POSA

Il proprietario o il posatore deve verificare che le condizioni del cantiere e la qualità del massetto siano adeguate dal punto di vista costruttivo e ambientale. I sottofondi devono rispettare le norme vigenti ed essere puliti, planari, stabili e uniformi. ootouch non risponde di pose in ambienti inadatti o su sottofondi non conformi.

UMIDITÀ AMBIENTALE

Il parquet scelto è realizzato in BAMBÙ, un materiale naturale le cui caratteristiche devono essere considerate anche dopo la posa:

- Il legno può ritirarsi o gonfiarsi in funzione dell'umidità relativa e della temperatura ambiente fino al raggiungimento dell'equilibrio.

- Secondo le norme applicabili, il bambù viene essiccato fino a raggiungere un contenuto di umidità di equilibrio corrispondente al clima interno medio della nostra zona climatica: umidità relativa costante del 45–65 % a 20 °C.
- Condizioni di umidità sfavorevoli, per esempio aria secca (meno del 50 % di umidità relativa), possono provocare un ritiro immediato. Controllare regolarmente l’umidità con un IGROMETRO di qualità. Sotto il 45 % di umidità relativa, situazione frequente in inverno durante il gelo, sussiste il rischio di ritiro e possibili fessurazioni.
- Con il riscaldamento a pavimento occorre considerare le variazioni più estreme di umidità relativa tra estate e inverno. Non è quindi possibile escludere completamente la comparsa di fughe più ampie tra le tavole o di fessurazioni.

Si raccomanda vivamente di utilizzare un igrometro per controllare l’umidità relativa e contribuire a prevenire i problemi descritti.

Guida alla posa del parquet

Parquet massiccio e semimassiccio | Posa flottante e incollata

1 — POSA FLOTTANTE DEL PARQUET (in Francia, secondo DTU 51-11)

Nella posa flottante, le tavole non vengono fissate al sottofondo. Sono unite tra loro mediante incollaggio maschio-femmina oppure con un sistema a incastro clic.

- Accorciare prima la parte inferiore degli stipiti delle porte per lasciare un gioco di 1,5 mm sopra lo spessore totale del parquet e del sottopavimento.
- Disporre alcune file a secco. Mescolare tavole di confezioni diverse per ottenere un aspetto naturale e casuale. Non posare tavole con difetti visibili o considerate inaccettabili.
- Lasciare un giunto di dilatazione di almeno 10–15 mm lungo il perimetro e attorno a tutti gli ostacoli fissi.
- Per superfici superiori a 10 m di lunghezza e 8 m di larghezza, prevedere un giunto di dilatazione interno per consentire i movimenti del parquet. In assenza di tale giunto, una dilatazione eccessiva e il contatto con elementi fissi possono causare rigonfiamenti o deformazioni. Questi danni non sono coperti dalla garanzia.
- La larghezza del giunto di dilatazione si determina come segue: in senso longitudinale, 1 mm ogni 10 m; in senso trasversale, 1,2 mm per metro, con un minimo di 10 mm.

Prima fila — posa flottante

Scegliere il punto di partenza, preferibilmente la parete esterna più lunga, perpendicolare ai travetti del pavimento. Disporre una fila di tavole lungo la parete iniziale, partendo da sinistra e orientando la scanalatura in direzione opposta alla parete. Inserire distanziatori tra parete e prima fila per mantenere un giunto di 10–15 mm. Inserire un distanziatore anche all'inizio e alla fine di ogni fila. Misurare e tagliare l'ultima tavola tenendo conto del giunto e del distanziatore di 10–15 mm.

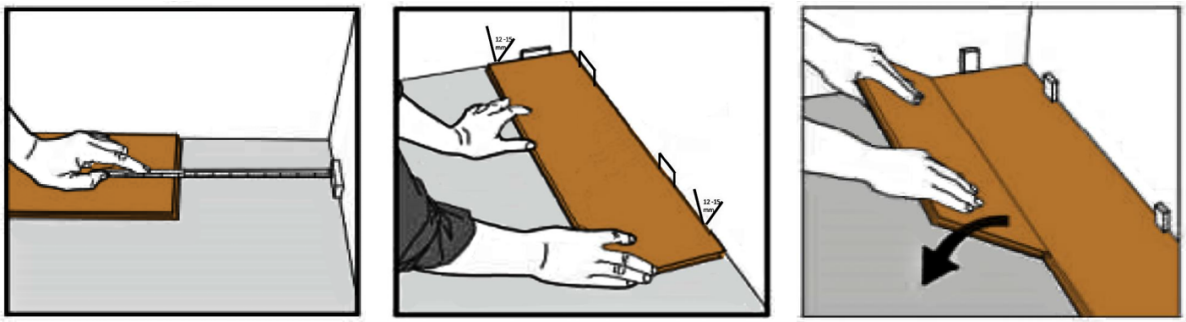

Seconda fila — posa flottante

Lo spezzone dell'ultima tavola di una fila può essere usato per iniziare la successiva se misura più di 300 mm. Usare lo spezzone della prima fila oppure tagliare a metà una nuova tavola. Applicare la colla sul maschio prima di inserirlo nella femmina della fila precedente e premere la tavola. Se necessario, utilizzare un battitore adatto o una cinghia tendiparquet.

Nota: soltanto con il parquet ootouch Easyclick non occorre incollare il maschio prima di inserirlo nella femmina della tavola precedente.

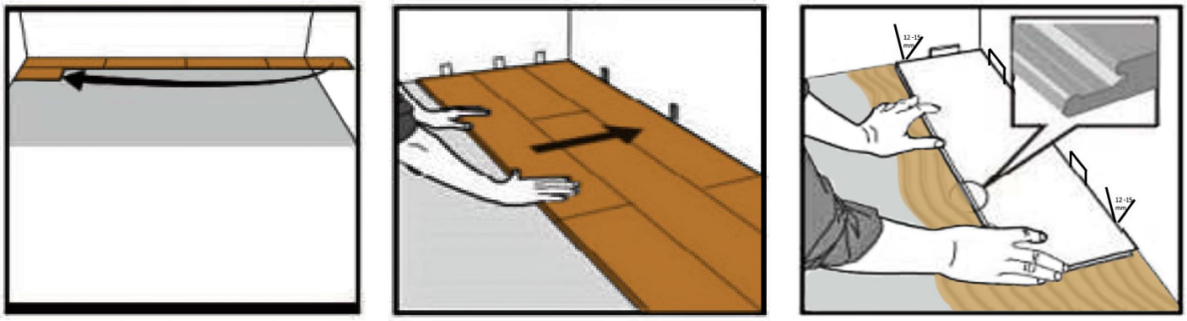

File successive — posa flottante

Continuare a mescolare tavole di confezioni diverse. Disporne alcune a secco per valutare l'aspetto e controllare ogni tavola prima della posa. Utilizzare pezzi di almeno 300 mm; quelli più corti sono meno gradevoli esteticamente. Continuare a incollare il maschio di ogni nuova tavola prima di inserirlo nella femmina della fila precedente e premere. Se necessario, usare un battitore o una cinghia tendiparquet. Sfalsare le giunzioni di testa almeno della larghezza di una tavola, con disposizione sfalsata, regolare o casuale.

Ultima tavola — posa flottante

Tagliare l'ultima tavola su misura affinché si inserisca tra la tavola precedente e la parete. Non dimenticare il giunto di dilatazione di 10–15 mm, che sarà coperto dal battiscopa. Potrebbe essere necessario sollevare leggermente le tavole precedenti per inserire l'ultima fila.

Se la stanza non è in squadra, misurare la larghezza dell'ultima tavola a entrambe le estremità.

2 — POSA INCOLLATA DEL PARQUET

Il parquet ootouch può essere incollato su massetto, pannelli di legno o pavimentazione esistente. In quest'ultimo caso, il nuovo parquet deve essere posato perpendicolarmente alla direzione del pavimento esistente. La qualità del sottofondo è fondamentale. Il massetto deve essere completamente asciutto (umidità inferiore al 2,7 %; massetto in anidrite: 0,7 %) e planare per evitare deformazioni. Rimuovere polvere, residui di colla e cera.

A volte è necessario un primer di adesione. Effettuare una prova di incollaggio prima di iniziare. Se necessario, una levigatura grossolana può migliorare l'adesione.

Prima dell'incollaggio, assicurare un adeguato isolamento termico e acustico. L'incollaggio su un sottopavimento compatibile può ridurre il rumore dei passi.

Attenzione: si tratta di raccomandazioni generali. Occorre sempre rispettare le prescrizioni di posa vigenti.

- Lasciare un giunto di dilatazione di almeno 10–15 mm lungo il perimetro e attorno agli ostacoli fissi.
- Per pavimenti superiori a 10 m di lunghezza e 8 m di larghezza è necessario un giunto di dilatazione interno. In sua assenza il pavimento può gonfiarsi o deformarsi; questi danni non sono coperti dalla garanzia.
- Solo la collezione con struttura a strati incrociati può consentire superfici maggiori senza giunto di dilatazione: fino a 15 m di lunghezza e 10 m di larghezza.
- Larghezza del giunto di dilatazione: in senso longitudinale, 1 mm per metro; in senso trasversale, 1,2 mm per metro, con un minimo di 10 mm.

Attenzione: non tutte le colle per parquet sono adatte al bambù! ootouch raccomanda adesivi elastici monocomponenti a base di polimeri silicatici, privi di solventi e isocianati. Questi adesivi di alta qualità hanno emissioni molto basse di composti organici volatili, sono facili da applicare, sviluppano rapidamente resistenza, si puliscono facilmente e sono compatibili con il riscaldamento a pavimento.

Prima fila — posa incollata

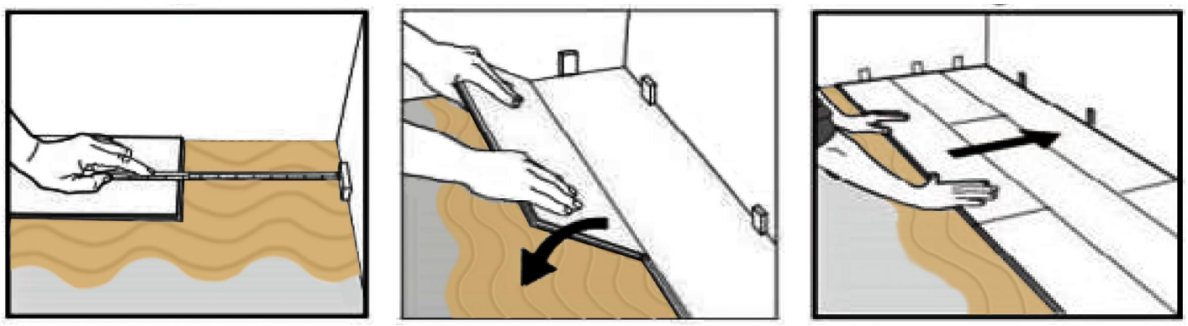

Scegliere il punto di partenza, preferibilmente la parete esterna più lunga, perpendicolare ai travetti. Disporre la prima fila lungo la parete, partendo da sinistra e orientando la scanalatura in direzione opposta alla parete. Collocare distanziatori lungo la parete e a entrambe le estremità di ogni fila per mantenere un giunto di 10–15 mm. Misurare l'ultima tavola tenendo conto del giunto e del distanziatore.

Stendere uno strato di colla sul massetto nella zona della prima fila. Posare le tavole sulla colla e premerle saldamente per alcuni secondi.

Seconda fila — posa incollata

Uno spezzone della fila precedente può essere utilizzato per iniziare la successiva se supera 300 mm. Usare lo spezzone della prima tavola oppure tagliare a metà una nuova tavola per iniziare la seconda fila.

Applicare la colla sul sottofondo per la seconda fila. Stenderla su una superficie massima di 2–3 m² alla volta per evitare che asciughi prima della posa delle tavole.

Incollare anche il maschio prima di inserirlo nella femmina della prima fila e premere saldamente per alcuni secondi. Se necessario, utilizzare un battitore adatto. Sfalsare le giunzioni di testa almeno della larghezza di una tavola, con disposizione sfalsata, regolare o casuale.

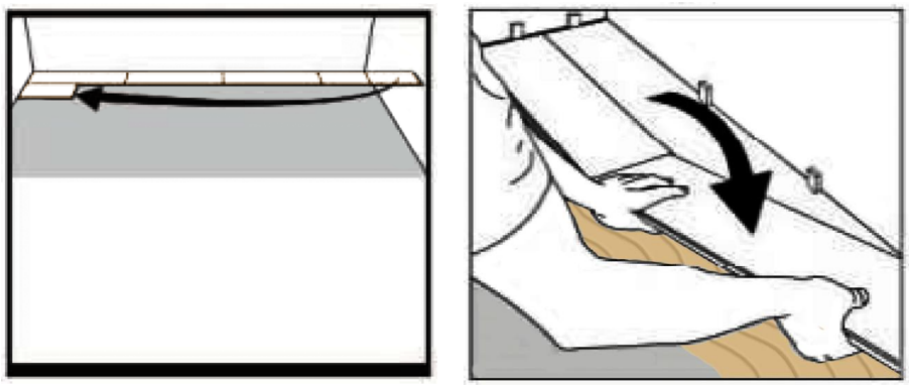

File successive — posa incollata

Continuare a mescolare tavole di confezioni diverse. Disporne prima alcune a secco per valutare l’aspetto. Controllare ogni tavola e utilizzare pezzi di almeno 300 mm; quelli più corti sono meno gradevoli esteticamente. Per le file successive, applicare la colla sul sottofondo su superfici massime di 2–3 m² alla volta, affinché non asciughi prematuramente.

Ultima tavola — posa incollata

Tagliare l’ultima tavola su misura tra la tavola precedente e la parete. Mantenere un giunto di dilatazione di 12–15 mm, che sarà poi coperto dal battiscopa. Potrebbe essere necessario sollevare leggermente le tavole precedenti. Se la stanza non è in squadra, misurare entrambe le estremità dell’ultima tavola.

Posa incollata in bagno

Alcuni prodotti ootouch sono particolarmente adatti ai bagni. Consultare la scheda tecnica relativa alla posa incollata del parquet ootouch nei bagni su www.ootouch.be.

Posa del parquet ootouch su riscaldamento a pavimento

Alcuni parquet ootouch possono essere abbinati a sistemi tradizionali di riscaldamento a pavimento, a secco o a umido, sempre a bassa temperatura (massimo 27 °C). Consultare la nostra scheda sulla posa incollata con riscaldamento a pavimento su www.ootouch.be.

MANUTENZIONE

È importante eseguire correttamente la manutenzione del parquet e seguire le nostre raccomandazioni per conservarlo il più a lungo possibile.

Consultare le schede di manutenzione del parquet ootouch sul nostro sito: www.ootouch.be.

Il mancato rispetto delle istruzioni di manutenzione può comportare la perdita della garanzia sui nostri prodotti.