VOORZORGSMAATREGELEN VÓÓR DE INSTALLATIE

- Lees deze handleiding aandachtig voordat u begint met de plaatsing van uw ootouch-parket.
- Controle van de producten en ondergronden en een goede voorbereiding zijn essentieel voor een kwalitatieve plaatsing.
- Controleer of de inhoud van de dozen overeenkomt met de bestelde producten.
- Bewaar de producten horizontaal bij een temperatuur van 15 tot 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 45 tot 65%. Het gebruik van een luchtbevochtiger of ontvochtiger kan nodig zijn.
- Laat het parket vóór de plaatsing 48 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte(n) waar het zal worden geplaatst.
- Bamboeparket is een natuurproduct: verschillen in kleur en nerfstructuur zijn normaal. Meng de planken uit verschillende verpakkingen vóór de plaatsing.
- De dekvloer moet droog, schoon en vlak zijn: maximaal 2 mm afwijking per strekkende meter. Oneffenheden kunnen kraken en vervorming veroorzaken. Respecteer de geldende normen voor vochtgehalte, vlakheid en draagkracht. Meet het restvocht met een goedgekeurd toestel: maximaal 2,7%. Uitzonderingen: bij lagetemperatuurvloerverwarming minder dan 2%; bij anhydrietdekvloeren minder dan 0,5%. Sommige dekvloeren hebben 3 tot 9 maanden nodig om te drogen.
- Bij zwevende plaatsing zonder kelder: bedek de dekvloer met een ondoordringbare vochtwerende folie van minstens 200 µm. Laat de banen minstens 20 cm overlappen, trek de folie langs de muren op tot plinthoogte en dicht de naden met kleefband.
- Breng bij zwevende plaatsing op de vochtwerende folie een ondervloer van minstens 2 mm aan. Kies een ondervloer die past bij de vereiste contactgeluid-, akoestische en thermische isolatie. Bij parket met geïntegreerde ondervloer is een extra ondervloer niet nodig.
- Bij plaatsing op een verdieping en/of boven een kelder is alleen een ondervloer van minstens 2 mm nodig.
- Vochtbarrière: volgens de DTU-voorschriften is bescherming tegen opstijgend vocht verplicht. Voorzie bij twijfel een geschikte isolerende laag.
- Voorzie langs de volledige omtrek een uitzettingsvoeg van ongeveer 10 mm. Bamboe is een levend materiaal dat bij schommelingen in temperatuur en vochtigheid uitzet en krimpt.
- Controleer het vochtgehalte van de bamboeplanken: bij de plaatsing moet dit tussen 7 en 10% liggen (zie hoofdstuk Luchtvochtigheid).
- Maak de ondergrond stofvrij voordat u het parket plaatst.
- Gebruik bij een poreuze dekvloer een geschikte hechtprimer.
- Uitzetting en opbolling worden vaak veroorzaakt door lekkende vaatwassers, kranen of afvoeren. Controleer alle sanitaire aansluitingen vóór de plaatsing.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN EIGENAAR EN INSTALLATEUR

CONTROLE VAN DE PRODUCTEN

De eigenaar of installateur moet de instructies van de fabrikant en de geldende sectornormen naleven.

De eigenaar of installateur moet alle parketplanken visueel controleren op mogelijke gebreken. Beschadigde of onaanvaardbare planken mogen niet worden geplaatst. Tot 6% van de planken kan als gebrekkig worden beschouwd; deze kunnen voor zaagstukken worden gebruikt of worden uitgesorteerd. Dit is normaal bij een natuurproduct. Bij meer dan 6% gebrekkige planken moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de verdeler. De verdeler zal samen met ootouch de situatie beoordelen en een passende oplossing zoeken.

ootouch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor parket dat is geplaatst terwijl vóór de installatie duidelijk zichtbare gebreken aanwezig waren.

Bamboe is een natuurproduct. Verschillen in nerfstructuur, kleur of glans vormen geen grond voor een klacht. BamWood® kan kleine scheurtjes of splinters vertonen. Dit is normaal en doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het product.

Let op: deze aanbevelingen zijn informatief en vervangen de geldende normen niet.

OMSTANDIGHEDEN EN OMGEVING VAN DE PLAATSING

De eigenaar of installateur moet nagaan of de plaatsingsomstandigheden en de kwaliteit van de dekvloer vanuit bouwkundig en omgevingsperspectief geschikt zijn. Dekvloeren moeten voldoen aan de geldende normen en schoon, vlak, stabiel en gelijkmatig zijn. ootouch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor plaatsing in een ongeschikte omgeving of op een niet-conforme dekvloer.

LUCHTVOCHTIGHEID

Het gekozen parket bestaat uit BAMBOE, een natuurmateriaal waarvan de eigenschappen ook na de plaatsing in acht moeten worden genomen:

- Hout kan afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur krimpen of zwellen totdat een evenwicht is bereikt.

- Volgens de toepasselijke normen is de bamboe gedroogd tot een evenwichtsvochtgehalte dat overeenkomt met het gemiddelde binnenklimaat in onze klimaatzone: een constante relatieve luchtvochtigheid van 45 tot 65% bij 20 °C.
- Ongunstige vochtomstandigheden, bijvoorbeeld droge lucht (minder dan 50% RV), kunnen onmiddellijk krimp veroorzaken. Controleer de luchtvochtigheid regelmatig met een goede HYGROMETER. Onder 45% RV, wat in de winter bij vorst vaak voorkomt, bestaat risico op krimp en eventuele scheuren.
- Bij ingebouwde vloerverwarming moet rekening worden gehouden met extremere relatieve luchtvochtigheid in zomer en winter. Grotere voegen tussen de planken of scheuren kunnen daarom nooit volledig worden uitgesloten.

Het gebruik van een hygrometer wordt sterk aanbevolen om de relatieve luchtvochtigheid op te volgen en de genoemde problemen te helpen voorkomen.


1 — ZWEVENDE PLAATSING VAN PARKET (in Frankrijk volgens DTU 51-11)

Bij zwevende plaatsing worden de planken niet aan de ondergrond bevestigd. Ze worden onderling verbonden door verlijming van messing en groef of door een vergrendelend kliksysteem.

- Zaag eerst de onderzijde van de deurkozijnen bij, zodat er boven de totale dikte van parket en ondervloer 1,5 mm vrije ruimte overblijft.
- Leg verschillende rijen eerst los uit. Meng planken uit verschillende verpakkingen voor een willekeurig patroon. Plaats geen planken met zichtbare gebreken of die als onaanvaardbaar worden beschouwd.
- Voorzie rondom de vloer en alle vaste obstakels een uitzettingsvoeg van minstens 10–15 mm.
- Bij oppervlakken langer dan 10 m en breder dan 8 m moet een interne uitzettingsvoeg worden aangebracht zodat het parket kan uitzetten en krimpen. Zonder uitzettingsvoeg kan het parket door extreme uitzetting en contact met vaste elementen opbollen of vervormen. Dergelijke schade valt niet onder de garantie.
- De breedte van de uitzettingsvoeg wordt als volgt bepaald: in de lengterichting 1 mm per 10 m; in de breedterichting 1,2 mm per meter, met een minimum van 10 mm.

Eerste rij — zwevende plaatsing


Kies een beginpunt, bij voorkeur de langste buitenmuur, loodrecht op de vloerbalken. Leg een rij planken langs de beginmuur, start links en richt de groef van de muur af. Plaats afstandswiggen tussen muur en eerste rij om de vereiste uitzettingsvoeg van 10–15 mm te behouden. Plaats ook een wig aan het begin en einde van elke rij. Meet de laatste plank op maat af en houd rekening met de uitzettingsvoeg en de wig van 10–15 mm.

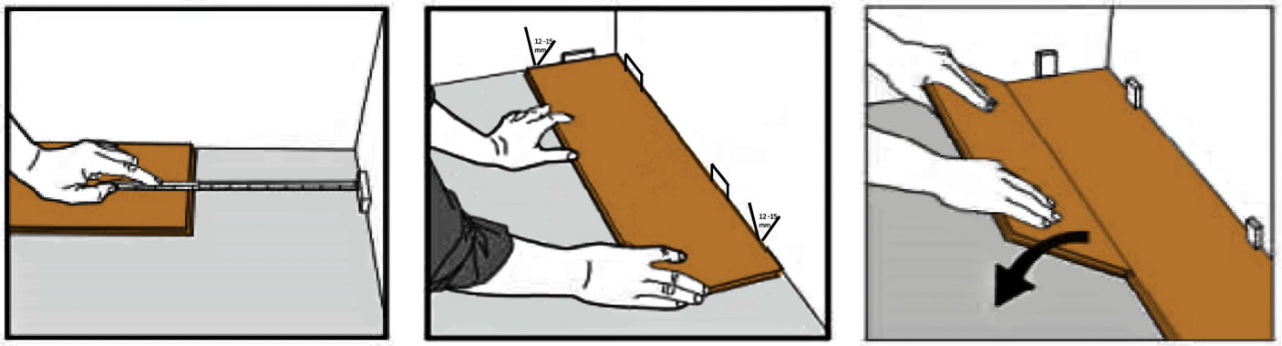

Tweede rij — zwevende plaatsing

Het reststuk van de laatste plank van een rij kan als begin van de volgende rij worden gebruikt als het langer is dan 300 mm. Gebruik het reststuk van de eerste rij of zaag een nieuwe plank doormidden. Breng lijm aan op de messing voordat u deze in de groef van de vorige rij schuift en druk de plank aan. Gebruik indien nodig een passend slagblok of een parketspanband.

NB: uitsluitend bij ootouch Easyclick-parket hoeft de messing niet te worden verlijmd voordat deze in de groef van de vorige plank wordt geplaatst.

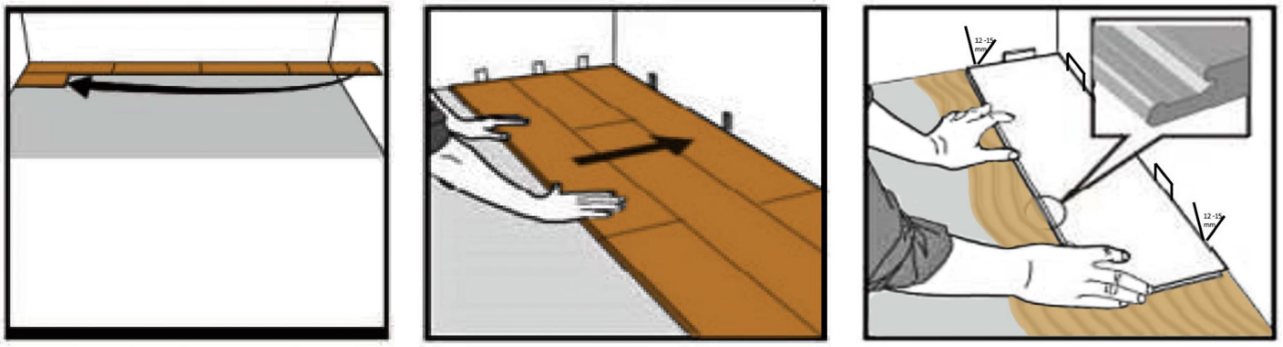

Volgende rijen — zwevende plaatsing

Blijf planken uit verschillende verpakkingen mengen. Leg enkele planken los om het uitzicht te beoordelen en controleer elke plank vóór de plaatsing. Gebruik stukken van minstens 300 mm; kortere stukken zijn minder fraai. Blijf de messing van elke nieuwe plank verlijmen voordat u deze in de groef van de vorige rij plaatst en aandrukt. Gebruik indien nodig een slagblok of parketspanband.

Verspring de kopse naden minstens één plankbreedte. Dit kan in trapverband, regelmatig verband of wildverband.

Laatste plank — zwevende plaatsing

Zaag de laatste plank op maat zodat deze tussen de vorige plank en de muur past. Vergeet de vereiste uitzettingsvoeg van 10–15 mm niet; die wordt door de plint afgedekt. Mogelijk moeten de vorige planken licht worden opgetild om de laatste rij te plaatsen.

Als de kamer niet haaks is, meet dan de breedte van de laatste plank aan beide uiteinden.

2 — VERLIJMDE PLAATSING VAN PARKET

ootouch-parket kan worden verlijmd op een dekvloer, houten panelen of een bestaande vloerbekleding. In het laatste geval moet het nieuwe parket loodrecht op de legrichting van de bestaande vloer worden geplaatst. De kwaliteit van de ondergrond is doorslaggevend. De dekvloer moet volledig droog zijn (vochtgehalte minder dan 2,7%; anhydrietdekvloer 0,7%) en vlak om vervorming te voorkomen. Verwijder stof, lijmresten en was.

Soms is een hechtprimer nodig. Voer vóór de start een lijmproef uit. Indien nodig kan grof schuren de hechting verbeteren.


Zorg vóór het verlijmen voor passende thermische en akoestische isolatie. Verlijming op een hiervoor geschikte ondervloer kan het loopgeluid verminderen.

Let op: dit zijn algemene aanbevelingen. De geldende plaatsingsvoorschriften moeten steeds worden nageleefd.

- Voorzie rondom de vloer en vaste obstakels een uitzettingsvoeg van minstens 10–15 mm.
- Bij vloeren langer dan 10 m en breder dan 8 m is een interne uitzettingsvoeg noodzakelijk. Zonder uitzettingsvoeg kan de vloer opbollen of vervormen; dergelijke schade valt niet onder de garantie.
- Alleen de kruislaags opgebouwde collectie kan grotere oppervlakken zonder uitzettingsvoeg toelaten: tot 15 m lang en 10 m breed.
- Breedte van de uitzettingsvoeg: in de lengterichting 1 mm per meter; in de breedterichting 1,2 mm per meter, met een minimum van 10 mm.

Let op: niet alle parketlijmen zijn geschikt voor bamboeparket! ootouch adviseert elastische, ééncomponentlijmen op basis van silicaatpolymeren, zonder oplosmiddelen of isocyanaten. Deze hoogwaardige lijmen hebben een zeer lage uitstoot van vluchtige organische stoffen, zijn gemakkelijk aan te brengen, bouwen snel sterkte op, zijn eenvoudig te reinigen en zijn geschikt voor vloerverwarming.

Eerste rij — verlijmde plaatsing

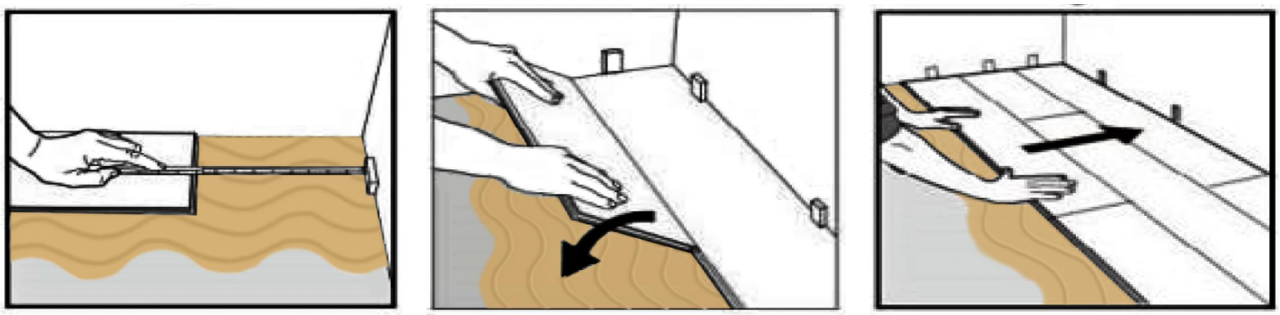

Kies een beginpunt, bij voorkeur de langste buitenmuur loodrecht op de vloerbalken. Leg de eerste rij langs de muur, begin links en richt de groef van de muur af. Plaats afstandswiggen langs de muur en aan beide uiteinden van elke rij om een uitzettingsvoeg van 10–15 mm te behouden. Meet de laatste plank af met inachtneming van de voeg en de wig.


Breng een lijmlaag aan op de dekvloer waar de eerste rij wordt geplaatst. Leg de planken in de lijm en druk ze enkele seconden stevig aan.


Tweede rij — verlijmde plaatsing

Een reststuk van de vorige rij kan als beginstuk dienen als het langer is dan 300 mm. Gebruik het reststuk van de eerste plank of zaag een nieuwe plank doormidden om de tweede rij te beginnen.

Breng lijm aan op de ondergrond voor de tweede rij. Bestrijk telkens maximaal 2–3 m² om te voorkomen dat de lijm opdroogt voordat de planken worden geplaatst.

Verlijm ook de messing voordat u deze in de groef van de eerste rij schuift en druk de plank enkele seconden stevig aan. Gebruik zo nodig een geschikt slagblok. Laat de kopse naden minstens één plankbreedte verspringen, in trapverband, regelmatig verband of wildverband.

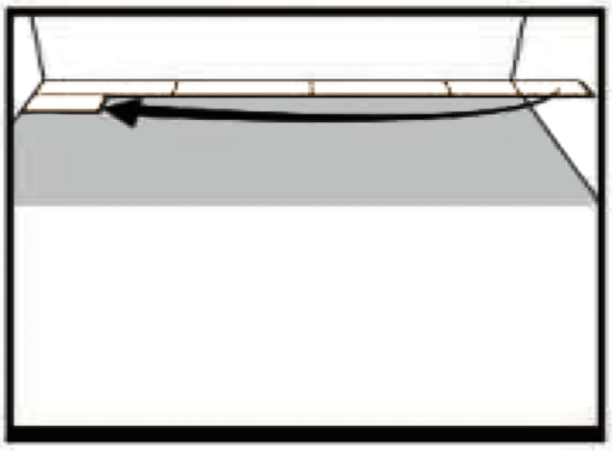

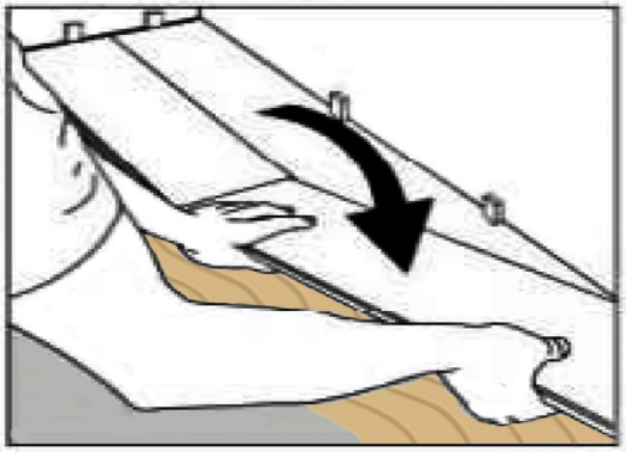

Volgende rijen — verlijmde plaatsing

Blijf planken uit verschillende verpakkingen mengen. Leg enkele planken eerst los om het uitzicht te beoordelen. Controleer elke plank en gebruik stukken van minstens 300 mm; kortere stukken zijn minder fraai. Breng voor de volgende rijen lijm aan op de ondergrond, telkens op maximaal 2–3 m², zodat de lijm niet voortijdig opdroogt.

Laatste plank — verlijmde plaatsing

Zaag de laatste plank op maat tussen de vorige plank en de muur. Behoud een uitzettingsvoeg van 12–15 mm, die later door de plint wordt afgedekt. Mogelijk moeten de vorige planken licht worden opgetild. Meet bij een niet-haakse kamer beide uiteinden van de laatste plank.

Verlijmde plaatsing in de badkamer

Sommige ootouch-producten zijn zeer geschikt voor badkamers. Raadpleeg de technische fiche over de verlijmde plaatsing van ootouch-parket in badkamers op www.ootouch.be.

Plaatsing van ootouch-parket op vloerverwarming

Sommige ootouch-parketvloeren kunnen worden gecombineerd met conventionele droge of natte vloerverwarmingssystemen, steeds op lage temperatuur (maximaal 27 °C). Raadpleeg onze fiche over de verlijmde plaatsing op vloerverwarming via www.ootouch.be.

ONDERHOUD

Het is belangrijk uw parket goed te onderhouden en onze aanbevelingen op te volgen, zodat u er zo lang mogelijk van kunt genieten.

Raadpleeg de onderhoudsfiches voor ootouch-parket op onze website www.ootouch.be.

Het niet naleven van de onderhoudsinstructies kan leiden tot het vervallen van de garantie op onze producten.